



Uwaga


- Każdy DLB-pack musi być połączony z łatwo dostępnym zabezpieczeniem i wyłącznikiem nadprądowym po stronie zasilania.
 - Nie instaluj DLB-pack, jeśli podczas rozpakowywania zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
 - DLB-pack należy zainstalować w rozdzielni lub szafie elektrycznej, za drzwiami lub osłoną, poza dostępem osób nieupoważnionych.
 - DLB-pack może być instalowany, obsługiwany i konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
 - Stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i przestrzegaj zasad bezpiecznej pracy przy instalacjach elektrycznych.
 - Podczas instalacji i użytkowania DLB-pack przestrzegaj wszystkich właściwych przepisów lokalnych, regionalnych i krajowych.
 - Podczas instalacji wykwalifikowany technik musi sprawdzić połączenia mechaniczne i ciągłość elektryczną połączeń.
 - Przed instalacją i podczas konserwacji DLB-pack odłączyć wszystkie źródła zasilania.
 - Zawsze używaj odpowiednio dobranego wskaźnika napięcia, aby potwierdzić brak napięcia.
 - Nie używaj DLB-pack do testowania napięcia. Użyj testera napięcia.
 - Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie sprzętu.
- EVshield nie ponosi odpowiedzialności, jeśli instrukcje z tego dokumentu i dokumentów przywołanych nie są przestrzegane.

Połączenie z aplikacją


Pobierz aplikację EVshield ze sklepu App Store lub ze strony EVshield.eu.



- Utwórz konto lub korzystaj z aplikacji przy użyciu konta lokalnego.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z **lokalną siecią Wi-Fi 2,4 GHz, a Bluetooth jest włączony**
- Upewnij się, że DLB-pack jest zasilany i znajduje się w trybie parowania.
- W prawym górnym rogu naciśnij symbol +, aby dodać nowe urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać DLB-pack do aplikacji.

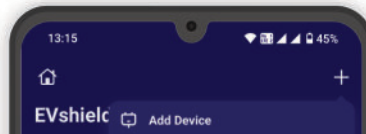

- Nie znaleziono urządzenia? Zresetuj Wi-Fi, przytrzymując przycisk RESET nad diodą LED przez co najmniej 5 sekund.




- Upewnij się, że inne urządzenie EVshield jest połączone z aplikacją:

- ThunderCord
- Smart-pack

- Utwórz nowe „zadanie SMART”
- Aby szybko zainstalować urządzenie, wybierz wstępnie skonfigurowane zadanie SMART. Więcej informacji: [EVshield.eu/load-balancing](https://www.evshield.eu/load-balancing)
- Zadania SMART można w razie potrzeby skonfigurować ponownie w aplikacji.

Wyłączenie charakterystyki

Niniejsza instrukcja ma wyłącznie charakter informacyjny. EVshield nie udziela porad, instrukcji ani zaleceń dotyczących instalacji elektrycznej i nie odpowiada za nieprawidłowy montaż EVshield DLB-pack ani powiązanych elementów. Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta ładowarki i powieź montaż certyfikowanemu instalatorowi zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

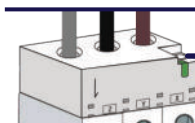

RESET

Przegląd diod LED

Urządzenie połączone LED WŁ.	Tryb parowania Miga z częstotliwością 2 Hz	Tryb AP Miga 0,5 Hz
DLB-pack jest online i działa prawidłowo z połączeniem z aplikacją.	Aby włączyć parowanie, przytrzymaj RESET, aż dioda LED zacznie szybko migać.	DLB-pack działa jako punkt dostępu i próbuje połączyć się z aplikacją.
Aplikacja rozłączona Miga 1 Hz	Inny błąd Miga 0,25 Hz	ALARM Miga 1 Hz
Połączono z Wi-Fi, ale nie udało się połączyć z aplikacją.	Autotest nie powiódł się. Wyłącz, uruchom ponownie i skonfiguruj ustawienia sieci.	Wykryto usterkę elektryczną. Sprawdź okablowanie i zasilanie.


Dane techniczne

Napięcie znamionowe	: 208~415 V AC
	50/60 Hz
Prąd	: Maks. 63 A
Dokładność pomiaru	: 1 %
Wytrzymałość udarowa	: 4 kV
Kategoria przepięciowa	: III
Temperatura	: -25°C ~ 70°C
Wilgotność	: <85 %
Wysokość	: <2000 m
Okablowanie	: Maks. 35 mm²
Montaż	: Szyna DIN 35 mm
Stopień ochrony	: IP20
Komunikacja	: Wi-Fi
Normalny pobór mocy	: 0,7 W
Pobór mocy w trybie AP	: 1,4 W


Miejsce instalacji

Zainstaluj DLB-pack bezpośrednio za wyłącznikiem głównym lub głównym licznikiem prądu różnicowego. Musi mierzyć całkowity pobór mocy, nie tylko EVshield!

Nieprawidłowa instalacja uniemożliwi dynamiczne równoważenie obciążenia.

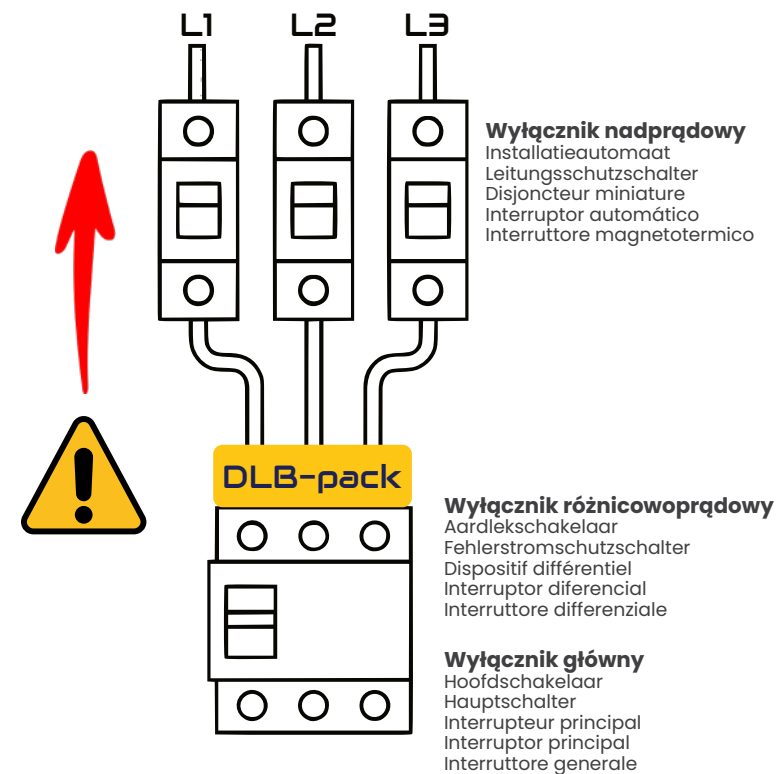

Option A

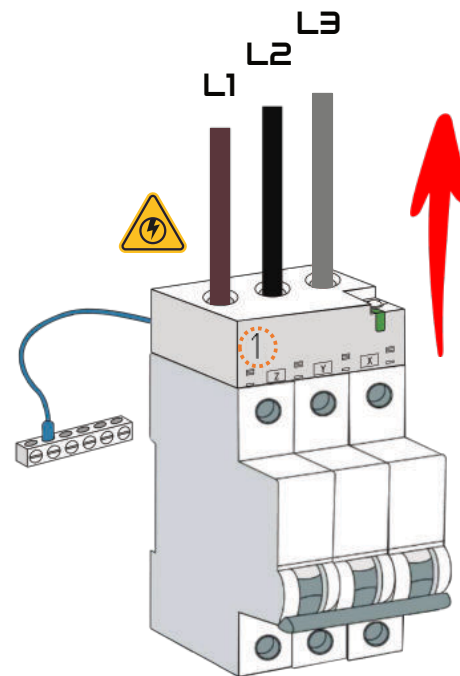

Option B

