
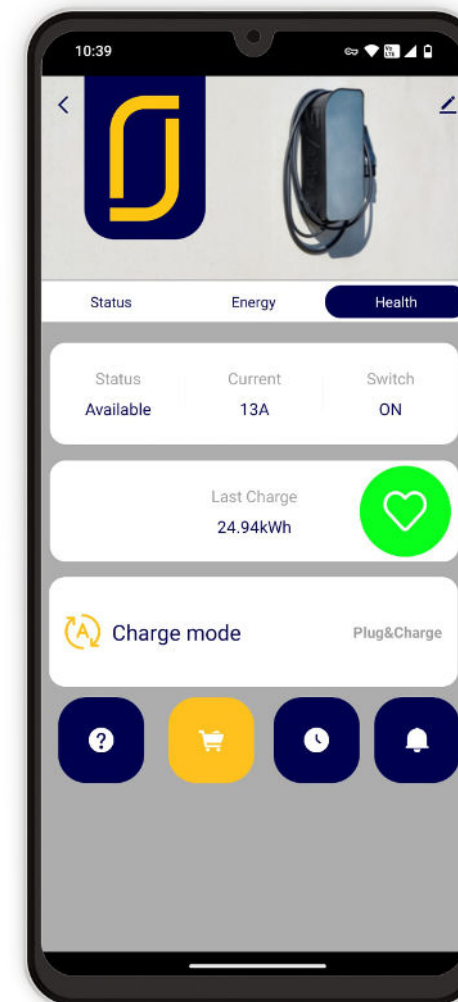
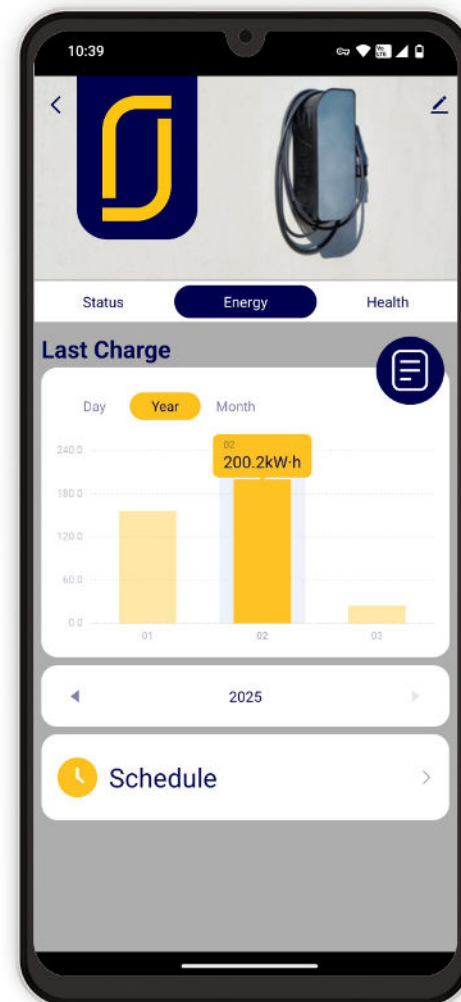


EVshield APP

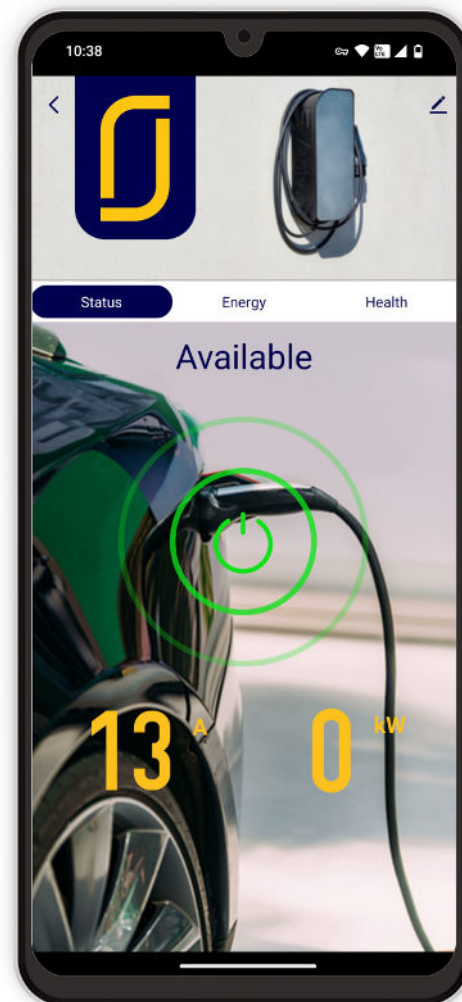

Zastrzeżenie

Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. EVshield nie udziela porad ani zaleceń dotyczących instalacji elektrycznej i nie odpowiada za nieprawidłowy montaż EVshield SMART-pack oraz powiązanych elementów. Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta ładowarki, a montaż zlecić certyfikowanemu instalatorowi zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

EVshield[®]
SMART-pack



Ustawienia Wi-Fi 2,4 GHz

Wskazania diody Wi-Fi
Szybkie miganie : Gotowe do połączenia
Wolne miganie : Wi-Fi OFFLINE
Dioda WŁ. : Wi-Fi połączone

Funkcje resetowania

Resetuj Wi-Fi : Naciśnij i przytrzymaj
Resetuj zużycie : Przejdź do ekranu "EPS"
Naciśnij i przytrzymaj
Reset fabryczny : Ekran "Częstotliwość Hz"
Naciśnij i przytrzymaj

Wsparcie




Połącz z aplikacją


Pobierz aplikację EVshield ze sklepu z aplikacjami lub ze strony EVshield.eu.





- 1) Utwórz konto lub korzystaj z aplikacji jako gość.
- 2) Upewnij się, że telefon jest połączony z lokalną siecią Wi-Fi 2,4 GHz i ma włączony Bluetooth.
- 3) Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego.
- 4) W prawym górnym rogu naciśnij symbol +, aby dodać nowe urządzenie.

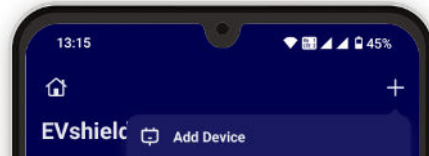

Połącz z aplikacją

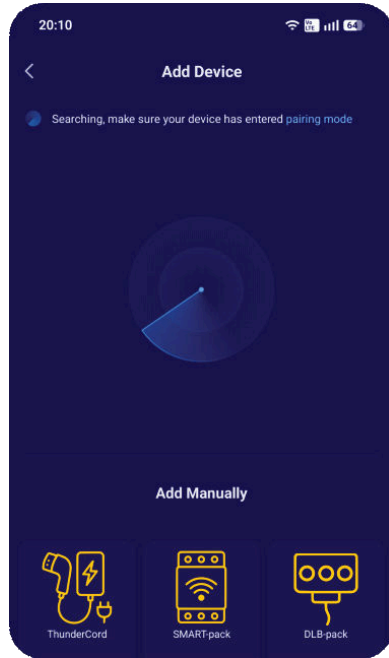

Okablowanie instalacji i wymiary

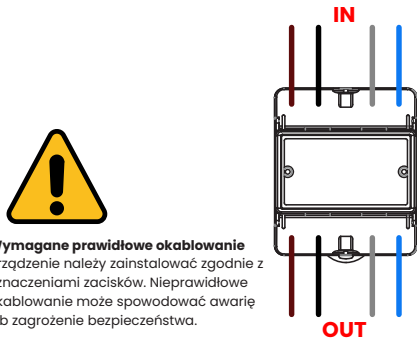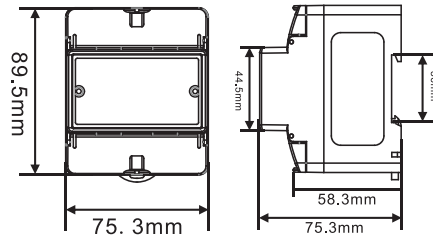

Wymagane prawidłowe okablowanie
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z oznaczeniami zacisków. Nieprawidłowe okablowanie może spowodować awarię lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Warunki użytkowania

Napięcie : ~230V AC
Prąd : Max. 80A
Temperatura : -20°C ~ 60°C
Wilgotność : <85%
Wysokość : <2000m
Przewody : Max. 35mm²
Montaż : 35mm DIN-rails

Instrukcje bezpieczeństwa i montażu

Brak funkcji izolacyjnej
Urządzenie nie zapewnia funkcji izolacyjnej. Przed serwisem lub naprawą zawsze odłącz zasilanie sieciowe.

Podłączenie przewodu neutralnego
Przewód neutralny (N) jest połączony wewnętrznie i nie ma mechanizmu rozłączającego. Zapewnij odpowiednie zewnętrzne środki odłączania zasilania.

Tylko ochrona uzupełniająca
Produkt zapewnia ograniczoną ochronę prądową i nie zastępuje standardowego wyłącznika nadprądowego. Aby zapewnić właściwą ochronę zwarciovą, zainstaluj odpowiednie wyłączniki przed tym urządzeniem.

Przegląd funkcji

- Ochrona nadnapięciowa
- Ochrona podnapięciowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona podprądowa
- Ochrona z opóźnieniem
- Wyłącznik czasowy
- Ochrona przed asymetrią napięć
- Ochrona przed asymetrią prądów
- Ochrona przed zanikiem fazy
- Ochrona kolejności faz
- Dwukierunkowy pomiar energii
- Nadajnik Wi-Fi 2,4 GHz
- Obsługa aplikacji

Ustawienia wyświetlacza

Biały : Normalne
Czerwony : Wykryto usterkę
Podświetlenie : WYL. po 180 sekundach

Phase Voltage	Three Phase Current	Three Phase Active Power
Thre Phase Reactive Power	Three Phase Power Factor	Three Phase Frequency
Active Combined Energy Consumption	Active Foward Energy Consumption	Active Reverse Energy Consumption
Active A-Phase Energy Consumption	Active B-Phase Energy Consumption	Active C-Phase Energy Consumption
Combined Reactive Energy Consumption	Reactive Forward Energy Consumption	Reactive Reverse Energy Consumption
Reactive Phase A Energy Consumption	Reactive Phase B Energy Consumption	Reactive Phase C Energy Consumption

Funkcja	Zakres nastaw	Ustawienie fabryczne	Opis funkcji
Opóźnienie po powrocie zasilania	---- (Ręcznie) 0000 - 9999 sekund	5 s	 Chroni urządzenie przed uszkodzeniem wskutek chwilowego wysokiego napięcia i przepięć podczas wahań zasilania.
Próg nadnapięcia	60-300 V	275 V	 Gdy napięcie przekroczy GÓRNY próg, urządzenie wyłączy się automatycznie. (Każdą fazę należy ustawić osobno.)
Próg podnapięcia	60-300 V	175 V	 Gdy napięcie spadnie PONIŻEJ ustawionego progu, urządzenie wyłączy się automatycznie. (Każdą fazę należy ustawić osobno.)
Powrót po błędzie napięcia	---- (Ręcznie) 0000 - 9999 sekund	20 s	 Ustaw opóźnienie przywrócenia działania po zadziałaniu zabezpieczenia pod- lub nadnapięciowego.
Próg nadprądowy	0,1-80 A	80 A	 Gdy prąd przekroczy ustawiony PRÓG, urządzenie wyłączy się automatycznie. (Każdą fazę należy ustawić osobno.)
Opóźnienie przy przekroczeniu prądu	0000 - 9999 sekund	5 s	 Ustaw opóźnienie wyłączenia po przekroczeniu PROGU NADPRĄDOWEGO.
Powrót po przekroczeniu prądu	0000 - 9999 sekund	60 s	 Ustaw opóźnienie włączenia po ustąpieniu przekroczenia PROGU NADPRĄDOWEGO.
Ochrona asymetrii napięć	WŁ. / WYL. 0000 - 9999 %	WŁ.	 Urządzenie wyłączy się, jeśli największa lub najmniejsza asymetria napięć faz L1/L2/L3 przekroczy ustawioną wartość.

---- : Ręcznie
0000 : Bez opóźnienia

Przytrzymaj przycisk ustawień

Zmień wartość

Naciśnij krótko przycisk ustawień, aby zapisać

Naciśnij krótko OK, aby przejść dalej

Przytrzymaj OK, aby wyjść